

Montagehilfe SIGNUM & Clip

Sonderlösung für 90x90mm megawood Konstruktionsbalken



Das Terrassensystem

Für die schnellere und einfachere Montage der SIGNUM Dielen empfehlen wir die Rastklammer auf 40 x 60 mm megawood Unterkonstruktion zu verwenden. Dadurch entfällt permanentes Vorbohren und Verschrauben der Clips.

Für Terrassenaufbauten mit Konstruktionsbalken aus anderen Materialien oder Werkstoffen übernehmen wir keine Garantie.



Vorbereitung

Für das Verlegen einer megawood Terrasse mit SIGNUM Dielen und Clips benötigen Sie folgende Hilfsmittel:

Akku Schrauber
megawood Distanzhalter
Parkettspanner



Schritt 1

Clip mit Anschlag anlegen und mit 3mm Bohrer vorbohren.



Schritt 2

Clip mit Schraube fixieren.




Hinweis:

Schraube noch nicht festziehen.



Schritt 3

Nächste Diele ansetzen. Schritte 1 & 2 für 5 weitere Dielen wiederholen. Für ein gleichmäßiges Fugenbild benutzen Sie einen Parkettspanner und megawood Distanzhalter.

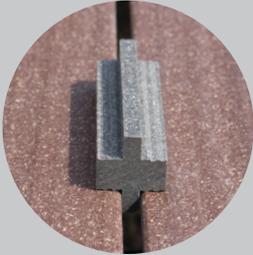

Hinweis:

Benutzen Sie den megawood Distanzhalter (4 mm) für ein gleichmäßiges Fugenbild.



Schritt 4

Nach 5-6 Dielen ziehen Sie die Clips mittels Schraube und mit mittlerem Drehmoment nach.



Hinweis:

Benutzen Sie den beliebigen Spezial-Bit.